


# Elephant



## MONTAGE

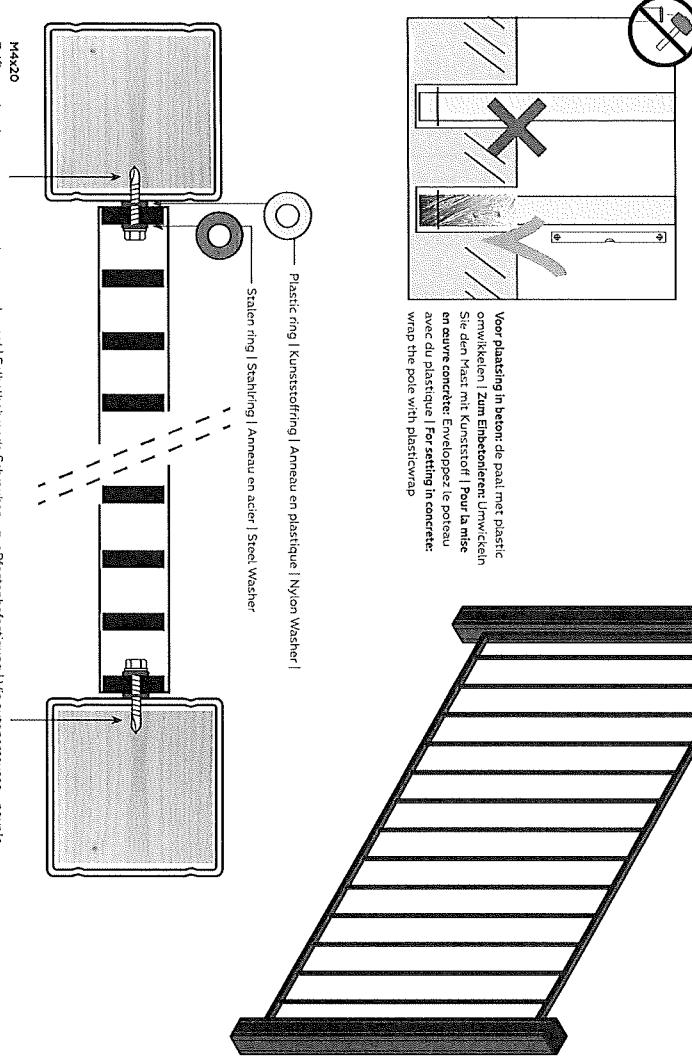

**MAX20**  
Zelfborende schroeven - voor montage aan de paal | Selbstbohrende Schrauben - zur Pfostenbefestigung | Vis autoperceuses - pour le montage des poteaux | Self-drilling screws - for post mounting

**Krifte** | Voor de montage empfohlen wird die Elephant® Aluminiumpfosten mit Holzkern (schwarz pulverbeschichtet), Länge 150cm. Setzen Sie die Pfosten vorher auf die richtige Höhe, mindestens 40cm tief in den Boden und mit dem richtigen Abstand von 150,3 cm zwischen ihnen. Aus Gründen der Stabilität sollten die Pfosten voneinander entfernt werden. Vorsicht! Die weitesten Betonwörter enthalten Stäben aus Aluminium, ungefähr können Unwissen Sie den Teil des Pfosten, der in den Beton gegeben wird, mit Plastik, um ein Anlaufen zu verhindern. Zu diesem Zweck können Sie beispielsweise das Verpackungsmaterial verwenden.

**Schrift 22** Nachdem der Beton ausgehärtet ist, entfernen Sie mit dem Zusammenbau der Zäune beginnen. Vermeiden Sie, dass die untere Schiene des Zauns mit dem Boden in Berührung kommt, halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm an. Bestimmen und markieren Sie genau die Stelle, an halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm an. Bestimmen und markieren Sie genau die Stelle, an halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm an. Bestimmen und markieren Sie genau die Stelle, an verwenden Sie die 3 vorgebohrten Löcher in den beiden äußeren vertikalen Aluminiumpfosten. Borrten Sie die Aluminiumpfosten mit einem 4 mm Bohrer vor. Montieren Sie nur den Anschlag mit den mitgelieferten M4x20mm Schrauben mit schwarzem Mutterkopf und Untergeschenk aus Kunststoff und Edelstahl, siehe Bild Schriftzug 7).

**Pflege**: Es ist keine besondere Pflege erforderlich, aber es wird empfohlen, alle 6 Monate zu reinigen und eventuelle Schäden mit einem RAL 9005-Lackstift auszubessern. Exportierte Produkte sollten häufiger gereinigt werden. Desgitz, B. Bach für Produkt die in der Nähe des Meeres oder eines Schwimmhofs montiert werden sollte luff-Salt und Chlor erhalten kann. Gewöhnlicher Schnitt wird mit gewöhnlichen Reinigungsmitteln ohne Schälerwirkung und Lösungsmittel entfernt.

**MAX20**  
Zelfborende Schrauben - voor montage aan de paal | Selbstbohrende Schrauben - zur Pfostenbefestigung | Vis autoperceuses - pour le montage des poteaux | Self-drilling screws - for post mounting

to clean every 6 months and to touch up any damage with a RAL 9005 touch-up pen. Exposed products should be cleaned more frequently. This also applies to e.g. products which come close to the sea who the air may contain salt and chlorine. Ordinary dirt is removed with ordinary cleaning agents without abrasive effect and solvents.

014579\_winkel\_aluminium\_Industriekl\_150x85cm.indd 2

12/09/2022 11:04

**Elephant® Tuinhok Industriel**  
Step 1: voor montage zubösseren wie de Elephant® Aluminium Palen met houten kern (zwart gepoedercoat) lengte 155cm. Set vooraf de palen goed waterpas en op gewenste hoogte minimaal 40cm in de grond (optische uitmaatting afstand van 150,3 cm). Inh. stabilität; bei vorbereitung der Pfosten stellen Sie auf die Paletten welche in der Beton gestort wird mit plastik am anstrich te vorkommen. U kunt hiervoor bij het verpakkingsmateriaal gebruik maken. Step 2: Na uitborden van het beton kunnen u beginnen met de montage van de hekken. Vermijdt contact van de onderkant van het hek met de grond. Houd minimaal 5cm afstand. Bepalen en markeren nauwkeurig de plaats waar de 3 megeboorde gaten in beide buitense verticale aluminium profielen. Boor de aluminium palen voor met een 4mm boorme. Monteer nu het hekje niet te dichtbij van de meegeliefde Max20mm schroeven met zwarte moerkop en kunststof en vieringen, zie afbeelding (Sleutel/kringlengte 7).

Onderstaand: Er is geen speciale oordelbaar vrees, maar het wordt aanbevolen om al 6 maanden schoon te maken en eventuele beschadigingen bij te werken met een lasbrief RAL9005. Bouwgeredde producten moeten vaker schoongemaakt worden. Dit geldt ook voor bu producten die zich bij de productie niet goed hebben gedragen. De kans dat er een shock zou ontstaan kan beperkt worden. Gewoonlijk willt u verwijderd niet gewoon een reinigingsmiddel zonder schurende werking en oplosmiddelen.

**Elephant® Vergartenvaun Industriel**  
Schritt 1: Für die Montage empfohlen wird die Elephant® Aluminiumpfosten mit Holzkern (schwarz pulverbeschichtet), Länge 150cm. Setzen Sie die Pfosten vorher auf die richtige Höhe, mindestens 40cm tief in den Boden und mit dem richtigen Abstand von 150,3 cm zwischen ihnen. Aus Gründen der Stabilität sollten die Pfosten voneinander entfernt werden. Vorsicht! Die weitesten Betonwörter enthalten Stäben aus Aluminium, ungefähr können Unwissen Sie den Teil des Pfosten, der in den Beton gegeben wird, mit Plastik, um ein Anlaufen zu verhindern. Zu diesem Zweck können Sie beispielsweise das Verpackungsmaterial verwenden.

Schritt 2: Nachdem der Beton ausgehärtet ist, entfernen Sie mit dem Zusammenbau der Zäune beginnen. Vermeiden Sie, dass die untere Schiene des Zauns mit dem Boden in Berührung kommt, halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm an. Bestimmen und markieren Sie genau die Stelle, an halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm an. Bestimmen und markieren Sie genau die Stelle, an verwenden Sie die 3 vorgebohrten Löcher in den beiden äußeren vertikalen Aluminiumpfosten. Borrten Sie die Aluminiumpfosten mit einem 4 mm Bohrer vor. Montieren Sie nur den Anschlag mit den mitgelieferten M4x20mm Schrauben mit schwarzem Mutterkopf und Untergeschenk aus Kunststoff und Edelstahl, siehe Bild Schriftzug 7).

**Pflege**: Es ist keine besondere Pflege erforderlich, aber es wird empfohlen, alle 6 Monate zu reinigen und eventuelle Schäden mit einem RAL 9005-Lackstift auszubessern. Exportierte Produkte sollten häufiger gereinigt werden. Desgitz, B. Bach für Produkt die in der Nähe des Meeres oder eines Schwimmhofs montiert werden sollte luff-Salt und Chlor erhalten kann. Gewöhnlicher Schnitt wird mit gewöhnlichen Reinigungsmitteln ohne Schälerwirkung und Lösungsmittel entfernt.

### Cloître de jardin Elephant® Industriel

#### Étape 1 : Pour le montage, nous recommandons les poteaux Elephant® en aluminium avec ancrage en bas (poivrière) et poivrière noire, longueur 155cm. Au préalable, placez les poteaux à la bonne hauteur, au moins 40cm dans le sol et la bonne distance indiquée de 150,3cm.

Pour assurer la stabilité, testez préféablement à poser les poteaux dans du béton.

Attention : la plupart des types de béton contiennent des actifs qui peuvent corroder l'aluminium. Enveloppez la partie des poteaux qui sera en contact avec le béton pour éviter qu'il ne se ternisse. Vous pouvez, par exemple, utiliser le matériau de déballage à cette fin.

Étape 2 : Une fois que le béton a durci, vous pouvez commencer à assembler les clôtures. Évitez le contact du rail inférieur de la clôture avec le sol, garder une distance d'au moins 5 cm. Déterminez et marquez avec précision l'emplacement des 6 vis à tête noire fournis devant être insérées dans les poteaux en aluminium. Pour ce faire, utilisez des 3 trous pré-percés dans deux profilés verticaux extérieurs en aluminium. Pré-percer les poteaux en aluminium à l'aide d'un foret de 4 mm. Montez maintenant le 9-joint à l'aide des vis M4x20mm fournies avec une tête droite noire et des rondelles en plastique et en acier inoxydable. Portez la protection de nettoyage RAL905. Les évents doivent être nettoyés plus fréquemment. Cela s'applique également aux produits installés à proximité de la mer ou d'une piscine, où l'air peut contenir du sel et du chlorure. Les saletés ordinaires sont diminuées avec des produits de nettoyage ordinaires sans effet abrasif et sans solvants.

**Étape 3 : Pour l'assemblage de la clôture de jardin Elephant® industriel**

Étape 1 : Pour le montage, nous recommandons les poteaux Elephant® en aluminium avec ancrage en bas (poivrière) et poivrière noire, longueur 155cm. Beforehand, set the posts at a good level and at the desired height of at least 40cm into the ground and at the correct mutual distance of 150,3 cm. For reasons of stability, the posts should preferably be set in concrete. Caution: most types of concrete contain acids that can corrode aluminium. Wrap the part of the posts that will be poured into the concrete with plastic to prevent tarnishing. You can use the packaging material for this purpose, for example.

Step 2: After the concrete has hardened, you can start assembling the fences. Avoid contact with the bottom rail of the fence with the ground. Keep at least 5 cm distance between the posts and accurately mark the location where the 6 included black-headed screws are to be inserted into the aluminium posts. To do this, use the pre-drilled holes in both outer vertical aluminium profiles. Pre-drill the aluminium posts using a 4-mm drill bit. Now mount the fencing using supplied M4x20mm screws with black nut head and plastic and stainless steel washers, see supplier (Spanner 7). Maintenance: No special maintenance is required, but it is recommended to clean every 6 months and to touch up any damage with a RAL 9005 touch-up pen. Exposed products should be cleaned more frequently. This also applies to e.g. products which come close to the sea who the air may contain salt and chlorine. Ordinary dirt is removed with ordinary cleaning agents without abrasive effect and solvents.