

Montageanleitung Bretterzaun Rustic "Simply" Selbstmontage

Version März 2025

Wir weisen bereits an dieser Stelle darauf hin und bitten um Berücksichtigung:

Alle genannten Maße sind Nennmaße. Die tatsächlichen Maße können abweichen.

- Artikel-Änderungen und -Verbesserungen (technische und Maße) behalten wir uns vor.
- Bitte beachten Sie unsere Material Pflege- und Montagehinweise (nachfolgend).
- Zum Schutz vor Witterungseinflüssen und zur Werterhaltung ist es unbedingt erforderlich die Ware bis zum Aufbau unter Dach zu lagern (bei Gewährleistung der erforderlichen Luft zirkulation).
- Nachdem Sie die Vorbereitungen getroffen haben, prüfen Sie bitte vor dem Montagebeginn mit Hilfe der Stückliste, ob Sie alle Bauteile vollständig und einwandfrei erhalten haben.
- Arbeiten Sie sicher gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft. tragen Sie Arbeitshandschuhe bei der Montage der Elemente

Zäune aus Lärche zwecks Schutz vor Vergrauung mit einer pigmentierten Holzschutzlasur streichen
Zäune aus Kiefer druckimprägniert ebenfalls mit einer Lasur pflegen zwecks Holzschutz (nach ca. 2 Jahren) -

Befestigen Sie die Schrauben mit kontrollierter geringer Maschinenkraft.

bohren Sie alle notwendigen Schraubverbindungen mit einem dünnen Bohrer vor oder verwenden Sie Schrauben mit Bohrspitze

Artikelnummer rustic1818Simply/Lae **Typ:** Kesseldruckimprägniert grün oder Lärche roh

Bezeichnung: Bretterzaun Rustic gerade Simply (Selbstmontage)

Dimension ca. : Breite 1800 mm Höhe 1800 mm 59 mm (montiert)

Ausführung: KDI grün oder Lärche getrocknet roh

Pos.	Bezeichnung	Abmessung in mm				Anz.
		Stärke	Breite	Länge		
	1 Deckbretter eine Seite glatt geschnitten	17	x ca.120	x	1800	2
2	Deckbretter unbesäumt	17	x 120/180	x 1800	variiert je nach Breite der Bretter	
3	Riegel	25	x 80	x 1800		3

nicht im Lieferumfang Schrauben zur Montage des Elementes ca. 100 Schrauben je nach Anzahl der im Paket enthaltenen Bretter wir empfehlen Schrauben ca. 3x35 mm je Brett 6 Stück mit Kreuzschitz oder Torx weiterhin ist zur Montage nötig ein entsprechender Schraubendreher und ein Bandmaß oder Zollstock.

1. Montage des Zaunes auf einem festen ebenen sauberen trocknen Untergrund durchführen !

2. laut Foto die 3 Riegel und die beiden äußeren Deckbretter (Pos.1 Stückliste) miteinander verschrauben. **Abbildung 1**

Legen Sie bitte die Ecken der Riegel und der beiden 1 seitig besäumten Deckbretter genau übereinander(RECHTWINKELIG). Um das entstandene Quadrat zu verschieben zu Beginn nur 1 Schraube zum fixieren verwenden(6 Schraubverbindungen).Geschnittene Seite Deckbretter nach außen (Abbildung 1) dann mit Hilfe des Bandmaßes oder Zollstocks die beiden Diagonalen messen, sie müssen jeweils 2546 mm ca. sein dann ist die Konstruktion im Winkel ausgerichtet **Abbildung 2**

3.jetzt jede Deckbrett-Riegel Verbindung mit einer 2. Schraube fixieren **Abbildung 3**

4. jeder Zaun ist durch die unbesäumten Bretter ein Unikat. Es sind genügend Bretter im Paket um den Zaun vollflächig **Abbildung 4**

zu belegen. Zu diesem Zweck legen Sie laut den Fotos die Bretter so wie es am besten überlappt aus

die Bretter die später auf der anderen Seite verschraubt werden für den Moment auf die unteren Bretter legen (min.ca.1,5 cm beidseitig) als grobe Orientierung. Wenn eine komplette Überlappung gewährleistet ist die oberen Bretter wieder entfernen **Abbildung 5** nun die unteren Bretter mit jeweils 6 Schrauben fixieren.

5. Nun den bereits halbfertigen Zaun drehen **Abbildung 6** die vorgesehenen Bretter auf der Rückseite verteilen und mit Schrauben befestigen **Abbildung 7**

6. zum Schluß den Zaun aufrichten und zwischen 2 Pfosten montieren. Fertig ! **Abbildung 8**
für diese Montage empfehlen wir Montage L-Beschläge

Abbildung 1

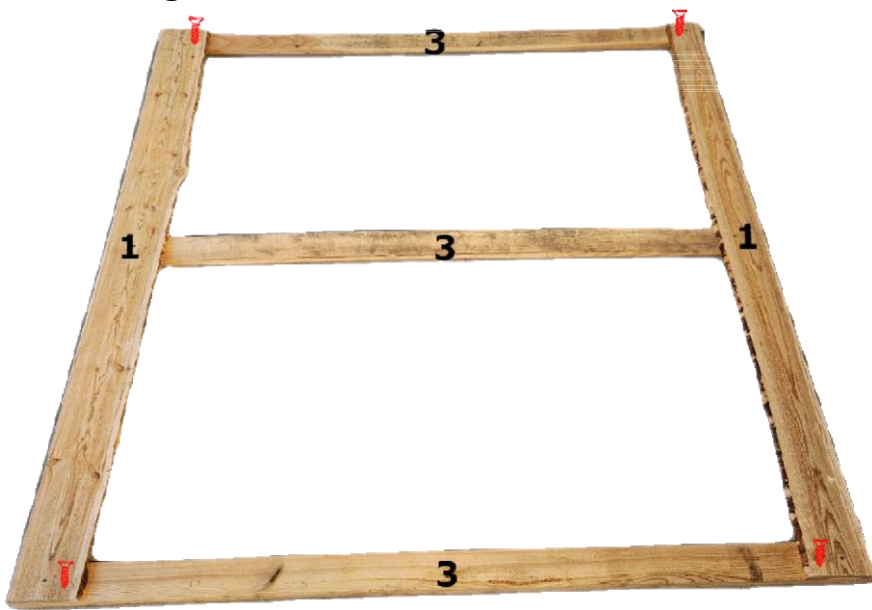


Abbildung 2

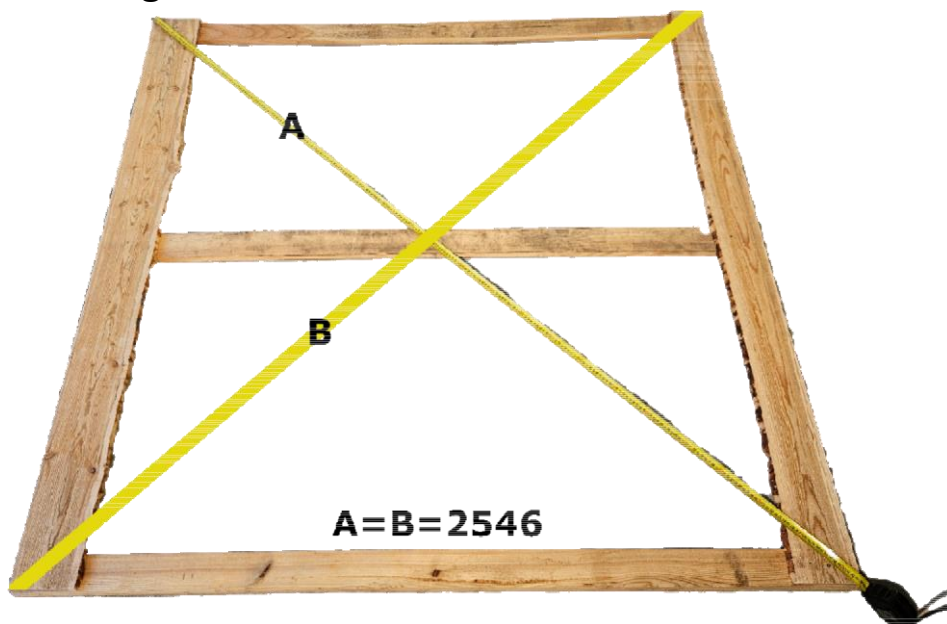


Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8

